


说明：

- 使用厚的双面胶貼固定陀螺儀（建議在車架中心線上），較厚（2mm 或更多）對振動有較好的吸收能力，陀螺儀的工作性能會更好。
- 开关 1：調整“REV - NOR”正-反向开关，確保舵機工作方向正確。
- 开关 2：調整舵機類型的“AN-DG”數字-模擬开关，ATOMIC 舵機為數字式
- 增益旋鈕：調整陀螺儀增益旋鈕，50% 是一個好的開始。

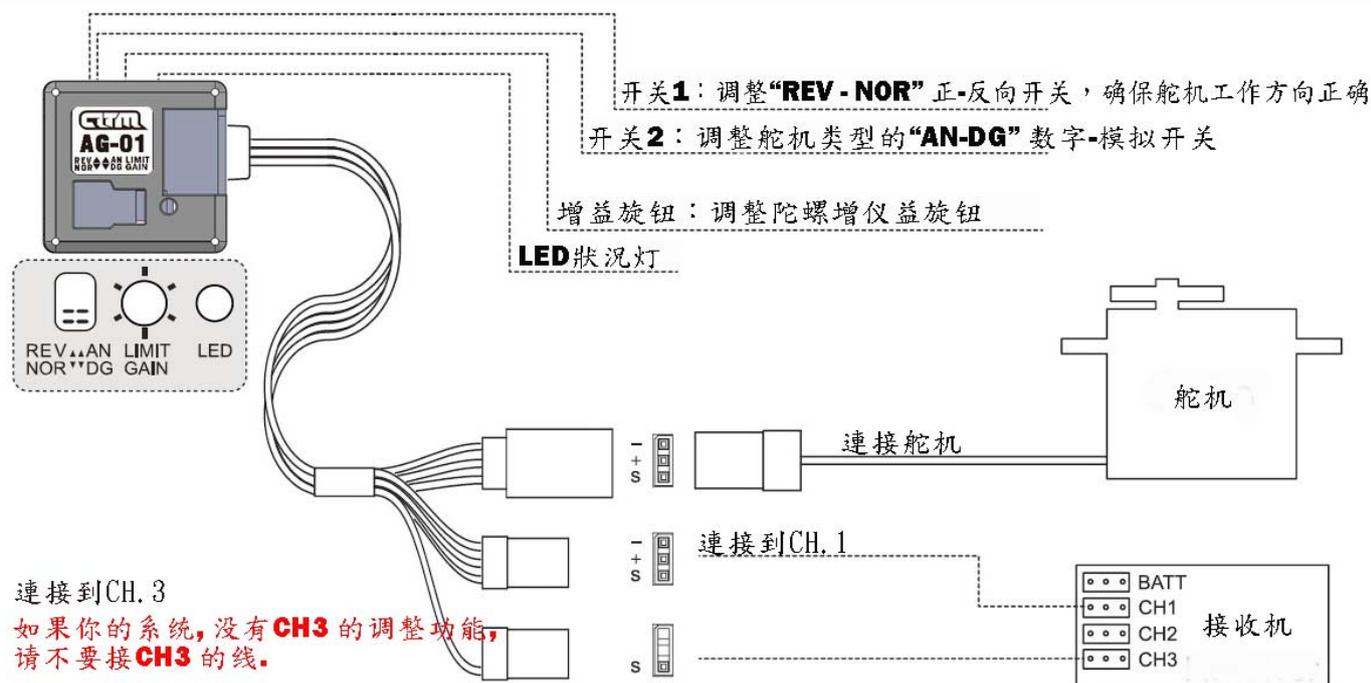

LED :	Status :	
快閃	陀螺儀初始化進行中	
慢閃	陀螺儀增益由陀螺儀上的調節旋鈕設定	信道 3 插頭未連接
長亮	陀螺儀增益由遙控器設置	信道 3 插頭已連接

启动步骤：

1. 打開電源時，LED快速閃爍表示陀螺儀正在進行初始化，並讀取遙控器控制方向中點。不要移動陀螺儀，也不要移動遙控器上的方向盤。
2. （有連接信道3插頭）LED在初始化後停止閃爍並持續點亮，表示陀螺儀正在接收來自遙控器的數字靈敏度。陀螺儀增益由遙控器通道3設定，陀螺儀上的調節旋鈕現會變為調節“最大舵量補償角度”（Angle Limit）
3. （沒有連接信道3插頭）初始化完成後LED緩慢閃爍，表示沒有從遙控器收到數字靈敏度，陀螺儀增益用陀螺儀上的調節旋鈕設置。最大舵量補償角度，現自動設定為最大。
4. 如果你的系統，沒有CH3 的調整功能，請不要接 CH3 的線。